

BRUGERMANUAL HURTIGPORT HSC704A



Copyright og ansvarsfraskrivelse

Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader, som kan opstå på grund af fejl eller udeladelser i denne publikation. Vi forbeholder os ligeledes retten til at foretage tekniske modifikationer/udskiftninger uden varsel.

Ingen rettigheder kan afledes af indholdet af dette dokument.

Farvelagte vejledninger: På grund af forskellige trykke- og udgivelsesmetoder kan der være afvigelser i farverne.

Normstahl som ord og logo er varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Group.

Ingen del af denne publikation må kopieres eller publiceres ved hjælp af scanning, trykning, fotokopiering, mikrofilm eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2023.

Alle rettigheder forbeholdes. Normstahl-varemærket har været en pålidelig partner og producent af førsteklasses indgangssystemer til den private og industrielle sektor siden 1946. I samarbejde med sit netværk af distributionspartnere er Normstahl blevet en førende leverandør af indgangsløsninger i Europa.

Om denne manual

Formålet med denne brugermanual



Alle brugere og ejere af porten hurtigport skal læse, forstå og overholde oplysningerne og instruktionerne i denne vejledning. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af udstyret eller driftssvigt og mulig personskaade.

Denne manual indeholder informationer og brugerinstruktioner til en hurtigport. Når oplysninger eller instruktioner gælder alle driftsmetoder eller modeller, er der ikke anført driftstype eller modelnumre i titlen. Når oplysninger eller instruktioner gælder specifikke driftsmetoder eller modeller, er driftstype eller modelnumre anført i titlen.

Indhold

Copyright og ansvarsfraskrivelse.	2
Om denne manual.	3
1 Generel instruktion.	5
2 Brugsanvisning.	6
2.1 Knapper.	7
2.2 Valgfri DS - manuel betjening.	7
3 Anvendelser.	8
4 Lydtryk.	9
5 Garanti og ansvar.	10
6 Rengørings instruktion.	11
7 Vedligeholdelse hver 6. måned.	12
7.1 Vedligeholdelsesplan.	13
8 Genmonter portdugen.	14

1 Generel instruktion

Læs sikkerhedsanvisningerne og manualen omhyggeligt, før arbejdet påbegyndes. Advarselsmeddelelser henviser til farer for menneskers liv og helbred eller for maskinen, udstyret eller miljøet. Bemærkningerne, der påføres direkte på porten, skal følges og holdes i læsbar stand.

Nedenstående beskrivelse bruger symboler til at gøre læseren opmærksom på de forskellige farer og til at give nyttige råd.



Angiver en potentiel fare for personer. Træf alle mulige forholdsregler mod risici i forbindelse med arbejde med elektriske materialer, da der kan være tilsluttet strøm.



Følg disse anvisninger nøje. Hvis disse anvisninger ignoreres, kan det forårsage fejl eller farlige situationer.



Vigtig information.



Må kun udføres af en tekniker, der er autoriseret til at betjene en gaffeltruck.

2 Brugsanvisning



GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne brugervejledning er en integreret og væsentlig del af produktet og skal leveres til brugerne. Bevar dette dokument, og giv det videre til fremtidige brugere.

Denne automatik er en "lodret kørende rulle port". Den skal bruges til det formål, som den er designet til. Enhver anden brug anses for at være både upassende og farlig. Normstahl fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af ukorrekt, forkert eller urimelig brug.

Enheden må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, så længe de er under ordentlig opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og de potentielle farer.

Rengørings- og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, hvis de ikke er under opsyn.



FORHOLDSREGLER VED BRUG

- Gå ikke ind i portens funktionsområde, mens porten er i bevægelse.
- I tilfælde af en fejl eller funktionsfejl skal du slukke for hovedkontakten. Vedligeholdelse, justering og reparation skal udføres af kompetent og autoriseret personale.
- Hver port har sin egen "Installations- og vedligeholdelseshåndbog", som dokumenterer den periodiske vedligeholdelsesplan. Sørg for at kontrollere alle sikkerhedskomponenter.

2.1 Knapper

		Fuld åbning: Porten åbnes fuldstændigt. Bevægelsen kan begrænses med endestop-kontakten.
		Delvis åbning: Porten åbnes delvist til en position, der er fastsat via tid indstillet med RP-trimmeren.
		STOP: Porten stopper med det samme.
		Lukning: Porten lukkes helt. Bevægelsen kan begrænses med endestop-kontakten.


2.2 Valgfri DS - manuel betjening

Enheden er ekstraudstyr, og den leveres ikke med døren, hvis den ikke er bestilt.



Lad ikke det manuelle betjeningshåndsving hænge i ringen under normal betjening af porten. Brug den særlige vægmonterede fastgørelses-klemme.

Hvis porten skal åbnes manuelt i tilfælde af strømsvigt eller en fejl, skal den åbnes til positionen "åben port" som vist. 1= Lukket, 2 = Åben.

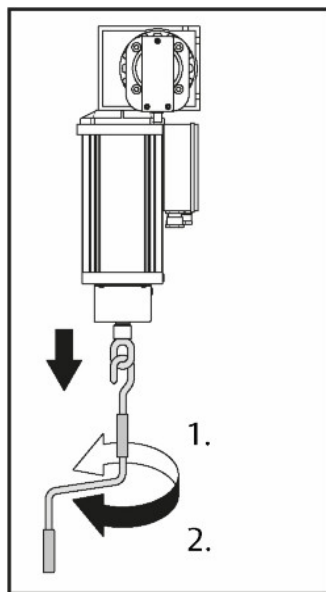

3 Anvendelser

Mindst 5 års levetid med 300 cyklusser pr. dag.

Anvendelser: INTENSIV (til industriel og kommerciel adgang med intensiv brug).

- Serviceklasse, kørselsantal og antallet af på hinanden følgende cyklusser skal blot betragtes som vejledende. De er statistisk bestemt under gennemsnitlige driftsforhold og kan derfor ikke anvendes i hvert enkelt tilfælde. Referencen er til den periode, hvor produktet fungerer uden behov for ekstraordinær vedligeholdelse.
- Uafhængige variabler som f.eks. friktion, afbalancering og miljøfaktorer kan i væsentlig grad ændre levetiden eller effektiviteten for den automatiske adgang eller dele heraf (herunder de automatiske systemer). Det er installatørens ansvar at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for hver enkelt installation.

4 Lydtryk

Lydtryksniveau L_{Pa} ≤ 70 dBa.

5 Garanti og ansvar

Garantikrav tages kun i betragtning, hvis porten blev betjent og behandlet korrekt.

I tilfælde af uautoriserede reparationer og ændringer af konstruktionen og betjeningen af porten bortfalder garantien.

Denne regel gælder også for skader som følge af defekter, der skyldes manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller utilstrækkelig vedligeholdelse af porten.

6 Rengørings instruktion



Du må ikke bruge port dugen eller sideskinnerne til at støtte en stige, når du laver vedligeholdelsesarbejde på en port. Anvend altid en stige som specificeret i de lokale arbejdsmiljøvejledninger.

Rengør ikke porten med en højtryks renser



Brug aldrig opløsningsmidler eller skarpe genstande til at rengøre port dugen

- Brug en blød, ren børste og et mildt rengøringsmiddel til ind- og udvendig rengøring af port dugen.
- Brug $\leq 40^{\circ}\text{C}$ rengøringsvæsker eller varmt vand til at rengøre portene.
- Undgå tilstedeværelsen af slibende materiale i rengøringsvæsken.

Kontakt dit lokale servicecenter, hvis der er skader.

7 Vedligeholdelse hver 6. måned

Udfør vedligeholdelse hver 6. måned.

Regelmæssige eftersyn skal udføres i henhold til nationale forskrifter og produktdokumentation af en af forhandlerens serviceteknikere. Antallet af serviceeftersyn skal være i overensstemmelse med nationale krav og produktdokumentationen.

Sikkerhedsenheder

- Kontrollér, at sikkerhedsenhedens lineære indkoder (SLE) fungerer korrekt.
- Kontrollér, at sikkerhedsfotocellerne fungerer korrekt.

Sidestyreskiner

- Kontrollér skinnerne for slitage, og at portdugen glider godt.



Må ikke smøres! Det blå sidestyr er selvsmørende. Påføring af smøring kan medføre, at systemet ikke fungerer korrekt.

Installation/montering

- Spænd monteringskruerne mellem de lodrette stykker og tværprofilen.
- Kontrollér forankringen af porten omkring porthullet.

Motor

- Kontrollér motorens fastgøring på det aktuelle beslag.
- Kontrollér, om indkoderen fungerer, samt dens batteriniveau.
- Kontrollér bremseskiven for slitage. Udskift om nødvendigt skiven.
- Kontrollér funktion og stand for motorens dæmpningsklods.

Hovedaksel

- Kontrollér, at lejeholderne er korrekt fastgjort.
- Smør lejerne på de relevante smøresteder.

Status for lynlås

- Kontrollér lynlåsen for slitage og snavs.


7.1 Vedligeholdelsesplan

Nedenstående tabel viser det anbefalede interval – i måneder – for udskiftning af reservedele under forebyggende vedligeholdelse.

Del	Reservedels-nummer	Cyklusser/Antal driftstimer			Hårdt/aggressivt miljø (1)
		<10 Måneder med lav trafik	<30 Måneder med medium trafik	>30 Måneder med meget trafik	
Bremsekive	622337	36	24	12	12
Øvre styr	29448ARR 29448ARL 29448B	48	36	24	24
Nedre styr	BGBST	48	36	24	24
Styr til kompenseringsfjeder	KSPRING	36	24	12	12
Linsegruppe og afstandsstykke til SLE	6GLSLEC	36	24	12	12
Dæmpningsklods til motor	5AV402510	48	36	24	24

(1) Snavset eller støvet miljø, driftstemperatur tæt på 0 °C eller over 35 °C, vindtryk inden for 20 % af maksimumgrænsen.

8 Genmonter portdugen

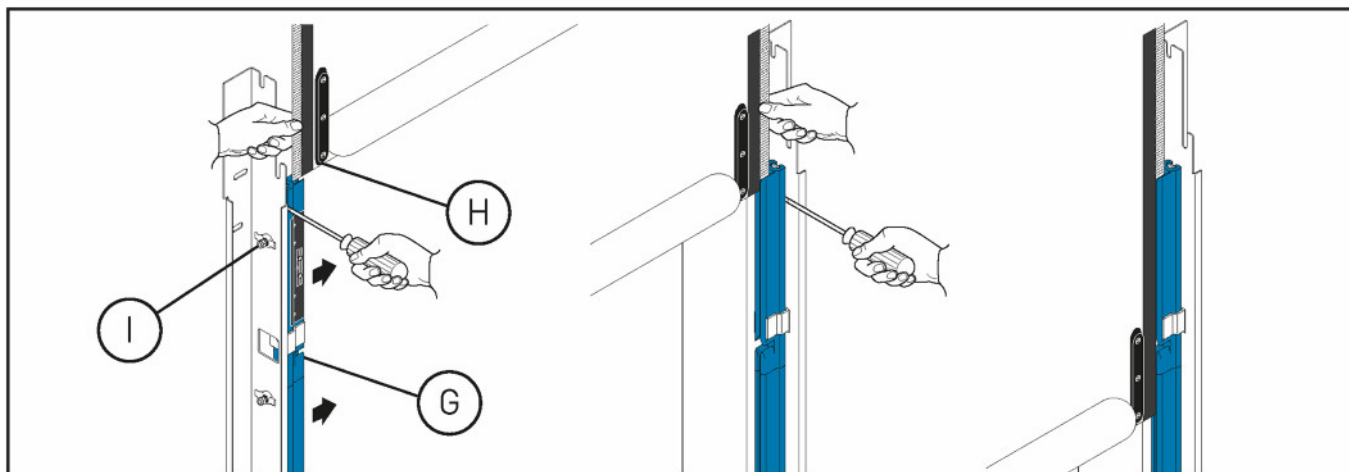

- Luk den øverste del af plastikstyreskinnerne (P) ved at trykke på den udvendige side.
- Indsæt hver tandsidekant (H) på gardinet i den relevante styreskinne, fjern om nødvendigt den øverste skrue (I) for at lette arbejdet .
- Rul porten ned, så kantsikringen er 0,5 m under udsparring i sideskinnen for genindføring af dugen.



Normstahl

www.normstahl.com